


VARI-STEPP®

MONTAGEVOORSCHRIFT Lees deze montagevoorschrift zorgvuldig voordat u begint met het plaatsen van de VARI-STEPP dorpel!

Vorbereiding


- Zorg voor een vloersparing van 78 mm breed en 15 mm diep ten opzichte van bovenkant afgewerkte vloer (zie afbeelding 2);
- Zorg voor een vlakke ondergrond. Als de ondergrond grof is of vele gaten vertoont, dan heeft u meer montagekit VARI-STEPP FIX nodig dan gebruikelijk;
- Zorg dat de ondergrond schoon, stofvrij en vetvrij is;
- Voor een goede hechting van de montagekit VARI-STEPP FIX mag deze ondergrond enigszins vochtig zijn, er mogen echter geen plassen water op staan;
- De temperatuur in de ruimte moet minimaal 5 graden Celsius zijn;
- Controleer of de dorpel 8 mm korter is dan de afstand tussen de kozijnstijlen (dagmaat). Zodoende ontstaat aan beide zijden van de VARI-STEPP dorpel een ruimte van 4 mm als kitnaad tegen de kozijnstijl met VARI-STEPP FIX;
- Gebruik van VARI-STEPP FIX is een vereiste i.v.m. de hechting en garantie.

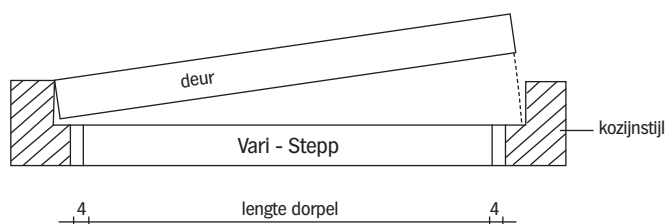

afbeelding 1

Stap 1

Breng 2 lijmruipsen VARI-STEPP FIX van 7 mm aan over de volle lengte van de VARI-STEPP dorpel (zie afbeelding 2).

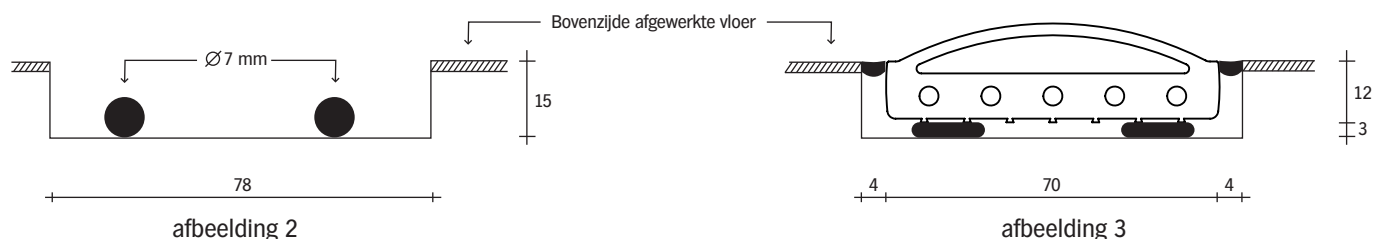

afbeelding 2

afbeelding 3

Stap 2

Neem de VARI-STEPP dorpel en leg deze binnen 15 minuten op de 2 lijmruipsen. Druk de VARI-STEPP dorpel dusdanig aan dat deze gelijk komt met bovenkant afgewerkte vloer (zie afbeelding 3).

Stap 3

Kit de VARI-STEPP dorpel rondom af met VARI-STEPP FIX (afbeelding 3). Hierna dient u de VARI-STEPP dorpel minimaal 8 uur niet te belasten.

VARI-STEPP®

Weteringstraat 17, 3741 TD Baarn

Tel. 0031-6-572.13.395

E-mail: info@vari-stepp.com

Website: www.vari-stepp.com

IBAN: NL12.ABNA.0492.596.123

K.v.K. nr. 55140572

BTW nr. NL8515.82.217B01

Op alle offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en VARI-STEPP zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden editie 2016 van VARI-STEPP van toepassing. Deze zijn te downloaden op de website www.vari-stepp.com